

OR-SH-1709	Telecomandă cu 16 canale cu afișaj (RO) Manual de utilizare și instalare
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	
IMPORTANT! Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. În cazul oricăror probleme cu înțelegerea conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul dispozitivului. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care pot rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Efectuarea reparațiilor și modificărilor pe cont propriu va anula garanția. Datorită faptului ca datele tehnice sunt supuse modificărilor constante, Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în ceea ce privește caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții constructive care să nu deterioreze parametrii și utilitatea produsului. Informații suplimentare despre produsele marca ORNO sunt disponibile la: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabil pentru consecințele rezultate din nerespectarea recomandărilor din acest manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a introduce modificări în manual - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site-ul www.orno.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate. 1. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. 2. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată. 3. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur. 4. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute. 5. Produsul nu este o jucărie și, prin urmare, trebuie ținut departe de copii.	
	Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul coșului de gunoi barbat, plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate la gunoiul obișnuit împreună cu alte deșuri. Marcajul mai înseamnă că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare adecvată. Echipamentul uzat poate fi, de asemenea, returnat vânzătorului, dacă un produs nou este achiziționat într-o sumă nu mai mare decât cantitatea de echipament nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice se găsesc la punctul de informare al magazinului și la sediul orașului/comunei. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

11/2018

	Bateriile și/sau acumulatorii uzate trebuie tratați ca deșuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzate trebuie predați la un punct de colectare/colectare de deșuri de baterii și acumulatori. Informațiile despre punctele de colectare/colectare sunt disponibile de la autoritatea locală sau dealer-ul pentru acest tip de echipament. Echipamentul uzat poate fi, de asemenea, returnat vânzătorului, dacă un produs nou este achiziționat într-o sumă nu mai mare decât cantitatea de echipament nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de mai jos pentru instalarea și scoaterea bateriei.
Declaratie de conformitate: Orno-Logistic Sp. z o.o. declară că tipul de dispozitiv radio: OR-SH-1709, Telecomanda este conformă cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.orno.pl	


DESCRIERE ȘI APLICAȚIE
Dispozitivul este proiectat pentru controlul de la distanță a comutatoarelor și prizelor wireless ORNO smart living, precum și a dispozitivelor conectate la acestea, de exemplu lămpi. Are funcția de pornire, oprire, diminuare și TIMER. Funcția TIMER vă permite să setați ora pornirii sau opririi automate a unui anumit dispozitiv. Datorită comunicării radio, dispozitivul funcționează într-o zonă deschisă de până la 30 m. Funcționează la frecvența de 433.92 MHz. Comunicarea poate avea loc pe 16 canale separate, ceea ce vă permite să controlați 16 dispozitive separate în raza de acțiune a telecomenzii. Telecomanda funcționează cu prize wireless și întrerupătoare încastate din seria ORNO smart living.
CARACTERISTICI
1) Raza de acțiune în zonă deschisă până la 30 de metri. 2) Sistem de învățare - configurarea automată a dispozitivelor suplimentare. 3) Cele 16 canale vă permit să porniți sau să opriți 16 lămpi separate sau alte dispozitive conectate la prize wireless sau la întrerupătoare încastate din seria ORNO smart living. 4) Posibilitatea de a programa ora pornirii și opririi dispozitivului. 5) Activare simultană (pornirea și oprirea dispozitivelor selectate aleatoriu). 6) Repetarea programelor selectate. 7) Suport funcție de dimmer. 8) Ecran LCD mare, ușor de citit. 9) Baterie de rezervă a programelor stocate.

INSTALARE

- 1) Înainte de utilizare, asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect în telecomandă.
- 2) Apăsați butonul ON/OFF/Learning Code de pe carcasa prizei sau a comutatorului încadrat. LED-ul va începe să clipească
- 3) Apăsați butonul UNIT pentru a selecta canalul dorit.
- 4) Apăsați butonul ON de pe canalul de telecomandă fără fir selectat. LED-ul va înceta să clipească.
- 5) Dispozitivul a fost memorat pe canalul de telecomandă selectat.

DESCRIEREA FUNCȚIEI LA DISTANȚĂ

1. Ora de pornire a dispozitivului – specifică ora la care dispozitivul selectat trebuie să se pornească.
2. Device off time – specifică ora la care dispozitivul selectat urmează să fie oprit.
3. Canalul dispozitivului – un canal individual căruia i-a fost alocat dispozitivul, de exemplu, o priză fără fir la care este conectată o sursă de lumină.
4. Ora curentă.
5. Starea de încărcare a bateriei telecomenzii.
6. Program de pornire simultană (pornire și oprire aleatorie, de exemplu, atunci când toți membrii gospodăriei sunt plecați).
7. Repetarea programului - setarea implicită pentru fiecare program, dispozitivul va fi pornit și oprit conform setați programul.
8. Numărul programului pentru canalul dispozitivului.
9. Program unic - după selectarea acestei opțiuni, dispozitivul se va porni și se va opri după timpul stabilit, iar apoi programul va fi șters.
10. Diodă LED care indică trimiterea unui semnal către un dispozitiv fără fir.
11. Selectarea canalului dispozitivului - butonul vă permite să selectați un anumit dispozitiv.
12. Activarea funcției de cronometru.
13. Setările ceasului.
14. Buton pentru activarea dispozitivului alocat canalului selectat.
15. Buton pentru a dezactiva dispozitivul alocat canalului selectat.
16. Comutarea „în sus” între canale.
17. Comutarea „în jos” între canale.
18. Buton de confirmare a funcției selectate.
19. Butonul de ștergere.

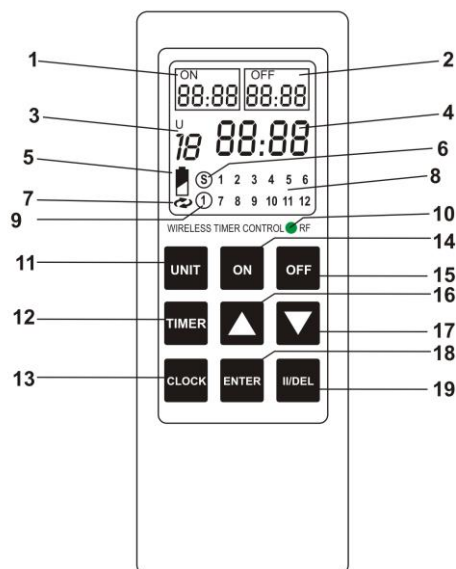

SERVICIU

4.1 – Pornirea și oprirea dispozitivelor, folosind funcția de dimmer:

- 1) Apăsați butonul UNIT și selectați canalul dorit alocat dispozitivului fără fir.
- 2) Apăsați butonul ON de pe telecomandă pentru a aprinde lampa conectată la dispozitivul wireless.
- 3) Apăsați butonul OFF de pe telecomandă pentru a stinge lampa.
- 4) Apăsarea și apoi apăsarea rapidă a butonului ON din nou vă permite să setați nivelul de diminuare a luminii. Ținerea apăsată a butonului ON crește luminozitatea luminii până la maxim (funcția de reglare a luminii nu este posibilă atunci când se utilizează lămpi fluorescente cu economie de energie sau becuri LED).

4.2 – Alocarea unui dispozitiv pentru un canal dat:

- 1) Apăsați butonul UNIT pentru a selecta canalul dorit.
- 2) În conformitate cu punctul 3 (Instalare) atribuiți dispozitivul pentru canalul selectat).

4.3 – Ștergerea unui dispozitiv alocat unui canal dat:

- 1) Selectați canalul dorit.
- 2) Apăsați și mențineți apăsat butonul II/DEL timp de aproximativ 3 secunde.
- 3) Dispozitivul a fost șters de pe canalul alocat.

4.4 – Setarea ceasului

- 1) Apăsați și mențineți apăsat butonul CLOCK timp de aproximativ 3 secunde.
- 2) Utilizați tastele SUS (16) și JOS (17) pentru a seta ora curentă.
- 3) Apăsați butonul ENTER pentru a confirma setările ceasului.

4.5 – Programarea pornirii și opririi automate a dispozitivelor pentru canale individuale:

- 1) Apăsați și mențineți apăsat butonul TIMER timp de aproximativ 3 secunde. Majoritatea funcțiilor de pe afișaj vor fi evidențiate (funcția de editare a temporizatorului se oprește după aproximativ 3 secunde de inactivitate - apăsând orice buton de pe telecomandă).

- 2) Utilizați butoanele SUS/JOS pentru a selecta un număr de program și apăsați ENTER.
- 3) Utilizați butoanele SUS/JOS pentru a selecta un canal al dispozitivului și apăsați ENTER.
- 4) Utilizați butoanele SUS/JOS pentru a seta ora de pornire a dispozitivului. Confirmați apăsând butonul ENTER.
- 5) Folosiți butoanele SUS/JOS pentru a seta ora de oprire a dispozitivului. Confirmați apăsând butonul ENTER.
- 6) Setati posibilitatea de a repeta un anumit program (funcțiile 6, 7 și 9).
- 7) Confirmați apăsând butonul TIMER.

Nota

Dacă telecomanda nu funcționează, verificați dacă bateriile din telecomandă sunt instalate cu polaritatea corectă și sunt încărcate. Dacă bateriile sunt OK (LED-ul clipește în timp ce apăsați butoanele) și priza sau întrerupătorul nu funcționează, repetați procedura de atribuire a acestui dispozitiv unui anumit canal de pe telecomanda fără fir.

ÎNTREȚINERE

Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți unelte ascuțite, șurubelnițe, perii metalice etc. Deconectați-vă de la sursa de alimentare înainte de curățare. Nu folosiți detergenți carboxilici, benzină, alcool etc.

PARAMETRI TEHNICI

Alimentare: baterie 12V 23A (inclusa), 3V CR2032 - mentinerea setarilor telecomenzii (inclusa) Raza de actiune in zona deschisa: max. 30 m
Frecvență: 433,92 MHz
Dimensiuni: 45x120x15mm
Greutate neta: 0,065 kg